




給食袋& 鍵盤ハーモニカのホース袋 の作り方

1 生地のを始末します

2枚とも同様に
端を始末します。

三つ折りをしてアイロン
をあて折り目をつけます。

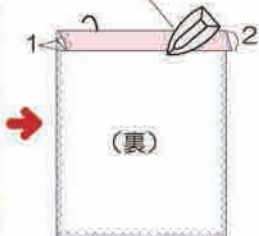

2 あき止まりから下を縫い合わせます

中表に合わせて、あき止まりから
下を縫い合わせます。



あき止まりに
待針をつけて
目印にし、
ミシンをかけ
ます

※あき止まりの
方だけ縫い合
わせます。




3 ひも通し口を縫います

1 あき部分のぬいしろを
アイロンで割ります。

2 ひも通し口を図のよう
にミシンで縫います。

3 袋に仕立て、ぬいしろ
を割っておきます。

4 あらかじめ折り目をつ
けた袋口を三つ折りに
し、図のようにミシン
をかけます。

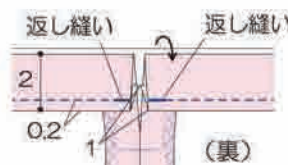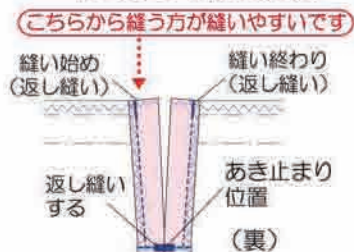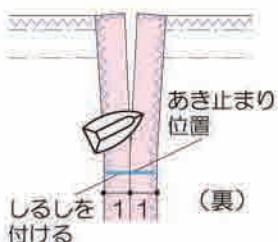

4 ひもを通します

袋を表に返して「スピー
ド ひも通し」を使っ
て、ひも通し口ひも
を通します。
ひもに「コードロック
くま」を通し、先端に
ループエンドを取り付
けます。



簡単に動かしてピタッと
止まるかわいいクマの
形をしたひも止めです。

袋を締めたところ

材料

給食袋

ループエンド (1個)

コードロックくま (1個)

本体生地 (2枚)
タテ 26cm×ヨコ 17cm

コードロックくま
(1個) ループエンド
(1個)



本体生地 (2枚)
タテ 34cm×ヨコ 11cm

コード (ひも)
40cm (1本)


鍵盤ハーモニカの
ホース袋

ティッシュケースの 作り方

1 生地のを始末します



2 上下を縫います

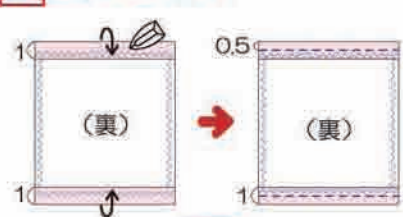

4 両脇を縫います



5 表に返して
形を整えて
完成です

材料



本体生地 (1枚)
タテ 18cm×ヨコ 12cm

3 図のように重ねて待針でとめます

